


ジュニアスーパー（点滅/回転）

JH3-90BF、BR

点滅タイプと回転タイプの2種類

● 各部名称

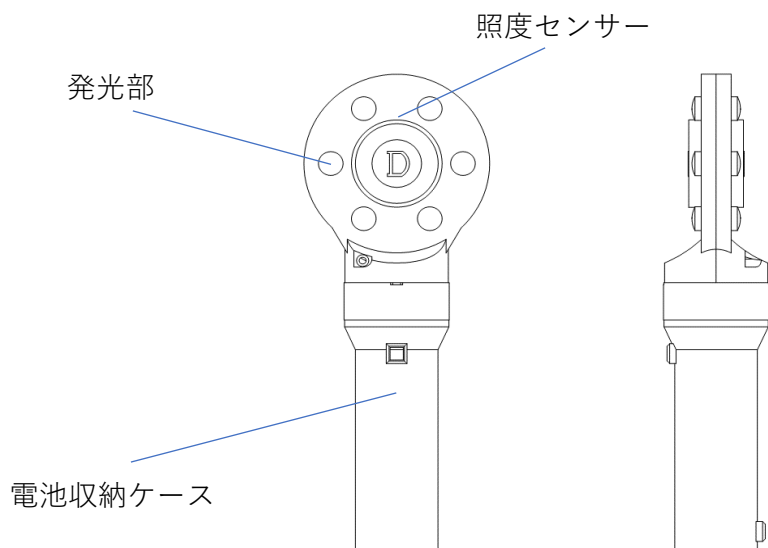

● 使用方法

- ① 電池収納ケースを外し、単一形乾電池（2本）を入れる。
- ② 発光部と電池収納ケースを嵌め合い、しっかり回しこみます。
- ③ 周囲が暗くなると自動的に発光を開始します。
(周囲が明るくなると自動的に発光を停止します。)

※照度センサーで自動的に感知します。

※本製品に電源スイッチはございません。

● 管理方法

- ・ 乾電池を入れたままの保管は、乾電池の液漏れ等の原因となりますので保管時は必ず、乾電池を取り出して保管してください。

● 注意事項

- ・ 水につけたり、高圧の水をかけないでください。
- ・ 製品を高い所から落とす等、強い衝撃を与えないでください。
- ・ 分解や改造をしないでください、守らないと破損や故障の原因となります。
- ・ 乾電池は（+）（-）を正しく入れてください。
- ・ 乾電池は同じ種類のものを使用してください。

● オプション

- ・ マルチ金具

MK-001

単管に取り付けて使用できます。

- ・ ガードレールアタッチメント

MK-GA

マルチ金具（MK-001）に本製品を取り付ければガードレールで使用できます。

- ・ 看板取付金具

MK-11

看板に取り付けて使用できます。

- ・ コーンキャップⅡ

DSK-CC

カラーコーンに取り付けて使用できます。