


シグナルライト II

SL-6RT

● 各部名称

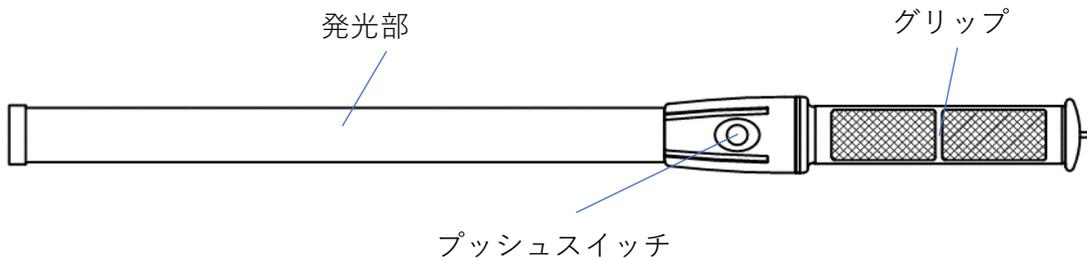

● 使用方法

- ① 単二形乾電池（2本）をグリップへ入れる。
- ② 発光部とグリップを嵌め合い、しっかり回しこみます。
- ③ プッシュスイッチを押して発光パターンを決定します。

- ・ 発光パターン
点滅→点灯→OFF

● 管理方法

- ・ 使用時以外は電源スイッチは必ずOFFにして保管してください。
- ・ **乾電池を入れたままの保管は、乾電池の液漏れ等の原因となりますので保管時は必ず、乾電池を取り出して保管してください。**
- ・ 乾電池は（+）（-）を正しく入れてください。
- ・ 乾電池は同じ種類のものを使用してください。


● 注意事項

- ・ 水につけたり、高圧の水をかけないでください。
- ・ 製品を高い所から落とす等、強い衝撃を与えないでください。
- ・ 分解や改造をしないでください、守らないと破損や故障の原因となります。

シグナル照明ライト

SL-6RTW

● 各部名称

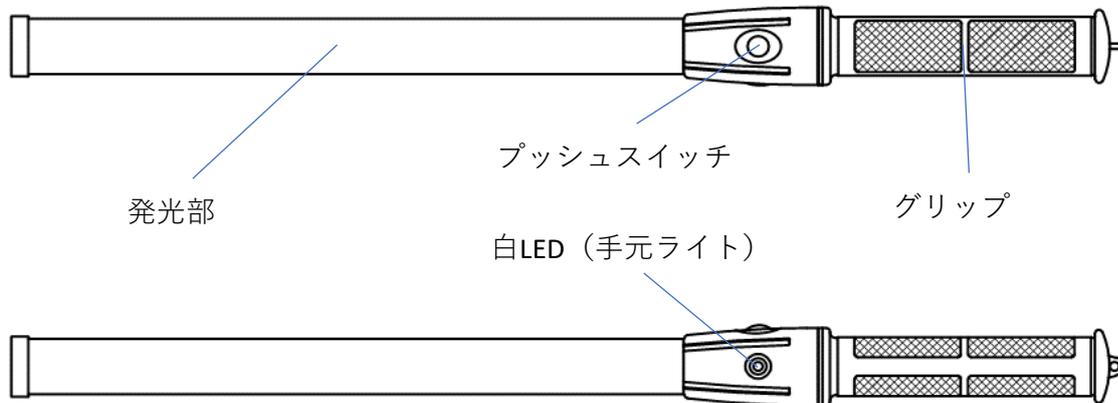

● 使用方法

- ① 単二形乾電池（3本）をグリップへ入れる。
- ② 発光部とグリップを嵌め合い、しっかり回しこみます。
- ③ スイッチを押して発光パターンを決定します。

- ・ 発光パターン
点滅→点灯→白LED（手元ライト）→OFF

● 管理方法

- ・ 使用時以外は電源スイッチは必ずOFFにして保管してください。
- ・ **乾電池を入れたままの保管は、乾電池の液漏れ等の原因となりますので保管時は必ず、乾電池を取り出して保管してください。**
- ・ 乾電池は（+）（-）を正しく入れてください。
- ・ 乾電池は同じ種類のものを使用してください。

● 注意事項

- ・ 水につけたり、高圧の水をかけないでください。
- ・ 製品を高い所から落とす等、強い衝撃を与えないでください。
- ・ 分解や改造をしないでください、守らないと破損や故障の原因となります。