


マルチライトミニ MLM-100

● 各部名称

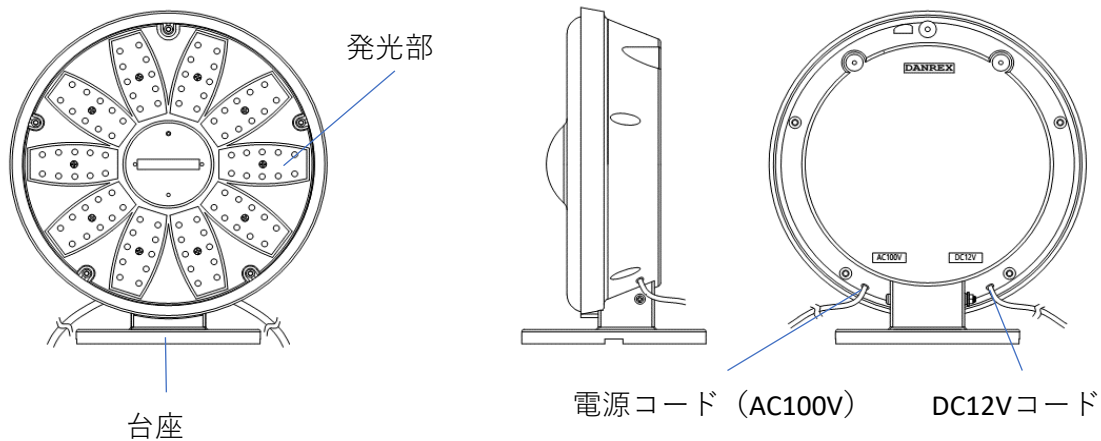

● 使用方法

- ① 電源コードをAC100V専用のコンセントに挿し込むと発光が開始されます。
※発光パターンは時計回りに回転します。
※本製品に電源スイッチはございません。
※24時間連続使用が可能です。

● 注意事項

- ・水につけたり、高圧の水をかけないでください。
- ・製品を高い所から落とす等、強い衝撃を与えないでください。
- ・分解や改造をしないでください、守らないと破損や故障の原因となります。
- ・AC100V以外の電源で使用しないでください。
- ・AC電源とDC電源を同時に入れないでください。

● オプション

- ・マルチライトミニ用12Vバッテリーコード
ML-12VC
DC12Vバッテリーを電源として使用できるオプションです。

〈使用方法〉

- ① 本体から出ているDC12Vコードに12Vバッテリーコードを取付けます。
- ② 12Vバッテリーに繋げると、発光が開始されます。

・マルチライトミニ用電池BOX

ML-BOX

単一形乾電池×8本を電源として使用できるオプションです。

〈使用方法〉

- ① ML-BOXの蓋を開け、専用電池ケースを引っ張り出します。
- ② 専用電池ケースに単一形乾電池×8本をセットします。
- ③ 本体から出ているDC12VコードにML-BOXを取付けると、発光が開始されます。

**※乾電池を入れたままの保管は、乾電池の液漏れ等の原因となりますので
保管時は必ず、乾電池を取り出して保管してください。**

・回転灯用クランプ

MK-12

単管や看板に取り付けて使用できます。